



# دوره کشوری بدو استخدام هنر آموزان الکترونیک

(تاسیسات جریان ضعیف)

ارائه دهنده: علی بوبه رژ




# سیستم اعلام سرقت



# آشکار ساز (چشمی) (رادار) (دتکتور حرکتی)



# ساختار چشمی ها

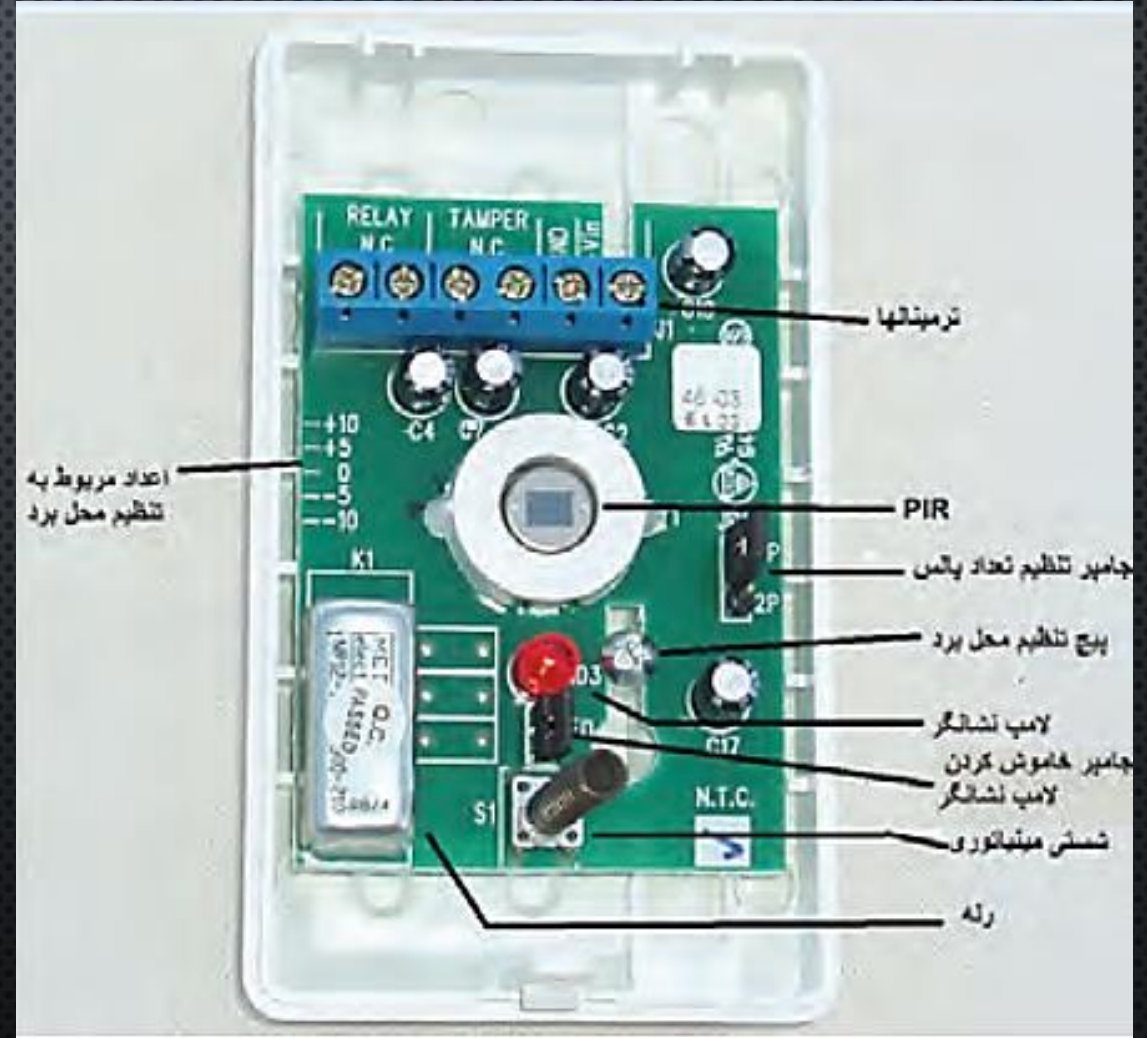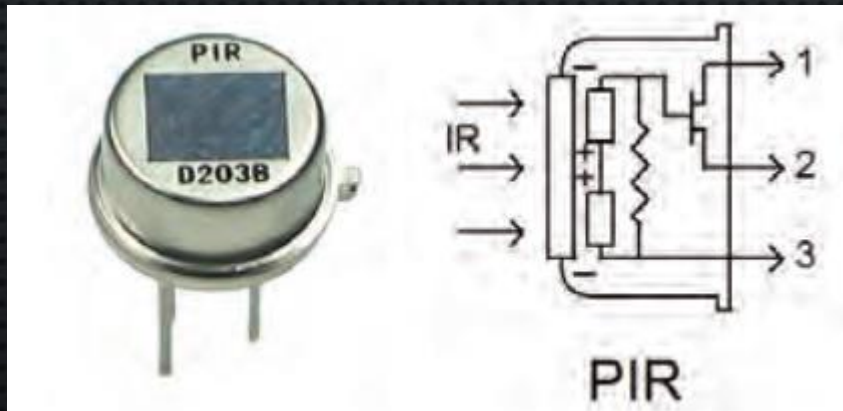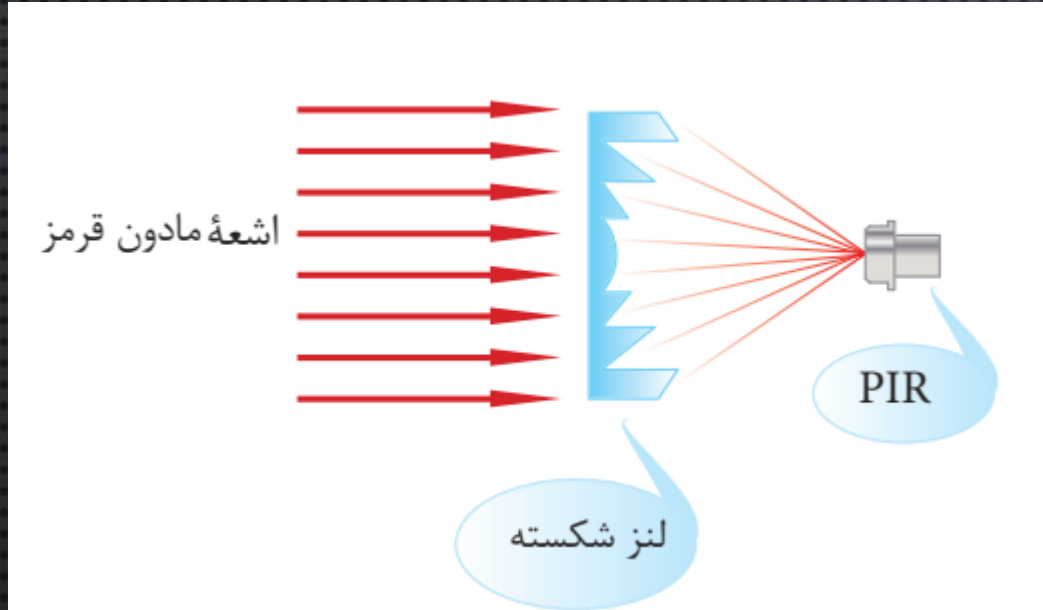


# انواع لنز

۱) استاندارد، که برای مصارف عمومی استفاده می شود.




۲) پرده ای، که برای اتاق ها استفاده می شود.

۳) دور برد، که در سالن ها و کریدورهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرد.

۴) تشخیص حیوانات خانگی<sup>۱</sup> از انسان در خانه هایی که حیوانات خانگی ممکن است در مواقع فعال بودن سیستم اعلام سرقت رفت و آمد کنند. شکل ۱۱-۲ یک نمونه از این چشمی را نشان می دهد.

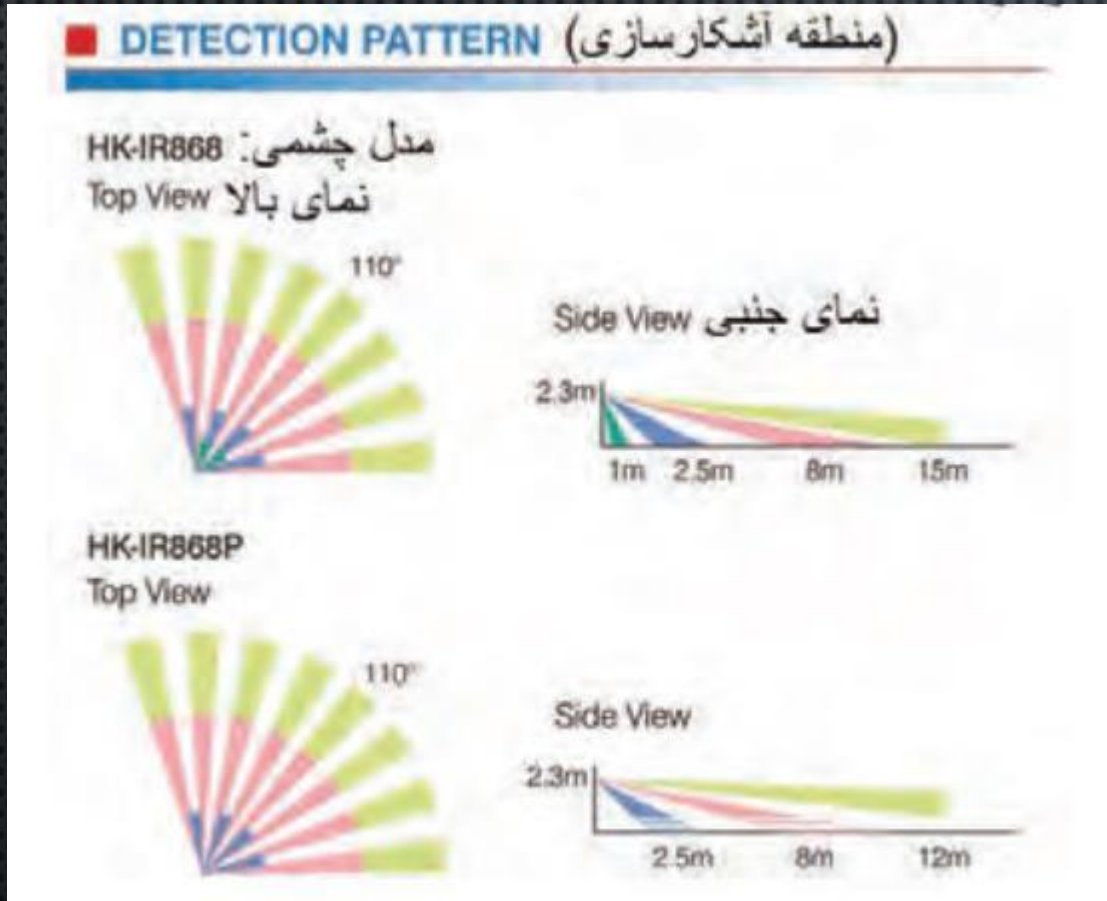

# سیم بندی چشمی ها

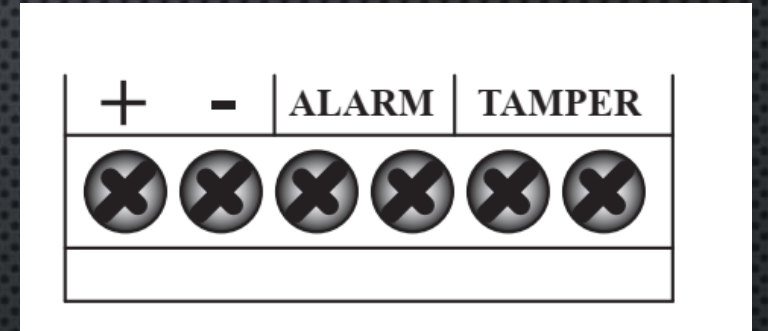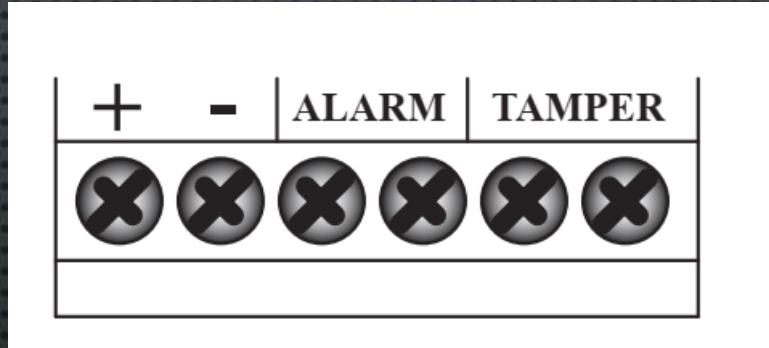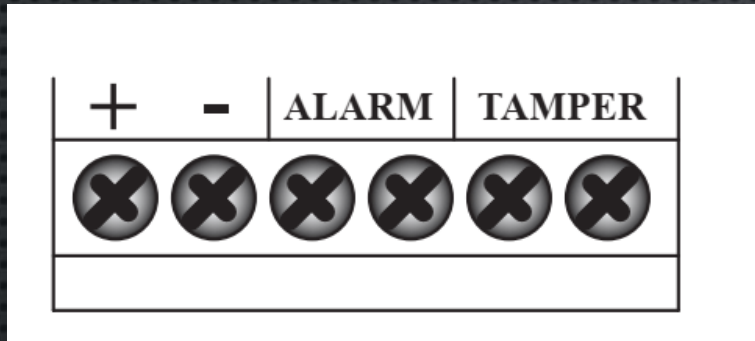

# آژیر




شکل ۱۸-۲ آژیر داخلی



شکل ۱۹-۲ بلندگو



# تلفن کننده

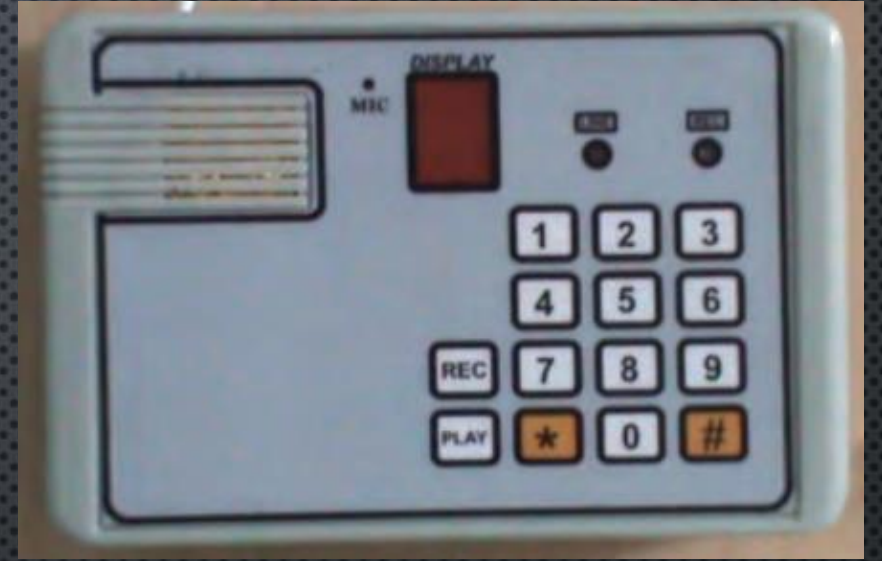


شکل ۲۶-۲ دستگاه‌های مبدل سیم کارت





# سیم کشی تلفن کننده

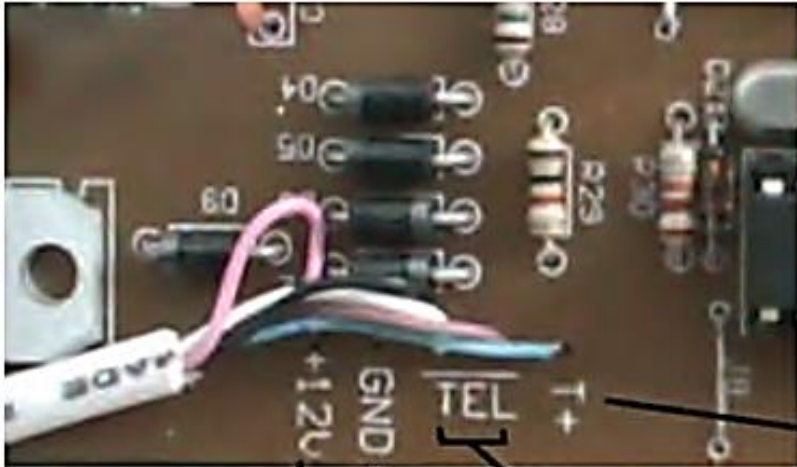

محل اتصال سیم تحریرک مثبت

محل اتصال سیمهای تلفن  
محل اتصال ولتاژ تغذیه



# برنامه ریزی تلفن کننده


**CLASSIC AUTO DIALER PRO**  
برنامه ریزی تلفن کننده ۲۰ حافظه

← مرحله اول    مرحله دوم    مرحله سوم    مرحله چهارم    مرحله پنجم



ENTER	شماره تلفن	ENTER	شماره حافظه (عدد ۲۰ تا ۱)	MEM	وارد کردن شماره تلفن
		CHECK	با فشار مجدد دکمه CHECK حافظه بعدی	MEM	مشاهده شماره تلفن
		MESSAGE	شماره حافظه (عدد ۲۰ تا ۱)	MEM	نست شماره گیری
		ENTER	شماره حافظه (عدد ۲۰ تا ۱)	MEM	پاک کردن حافظه
ENTER	فست پیام تا ۱۰ ثانیه	ENTER	شماره پیام عدد ۱ یا ۲	MESSAGE	فست پیام
		CHECK	شماره پیام عدد ۱ یا ۲	MESSAGE	بخش پیام



# پانل مرکزی

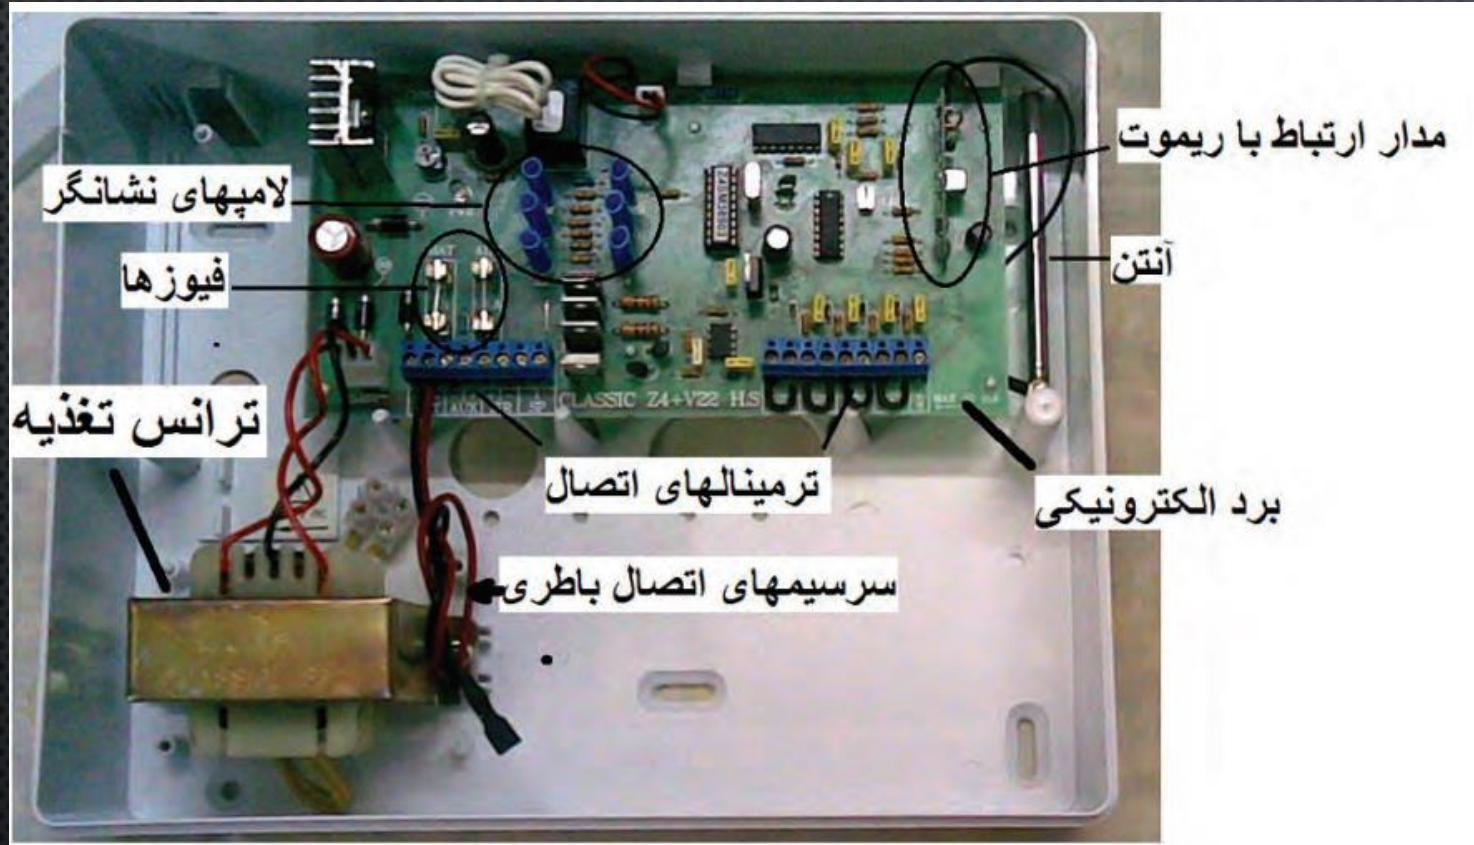

# وسایل دیگر

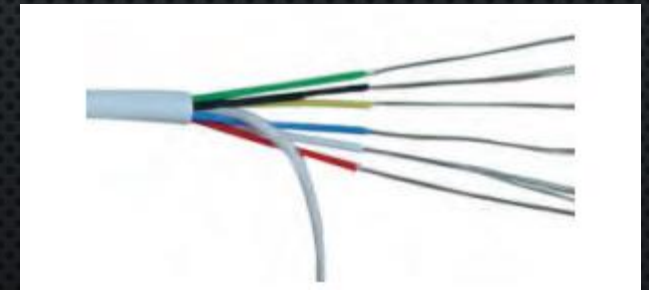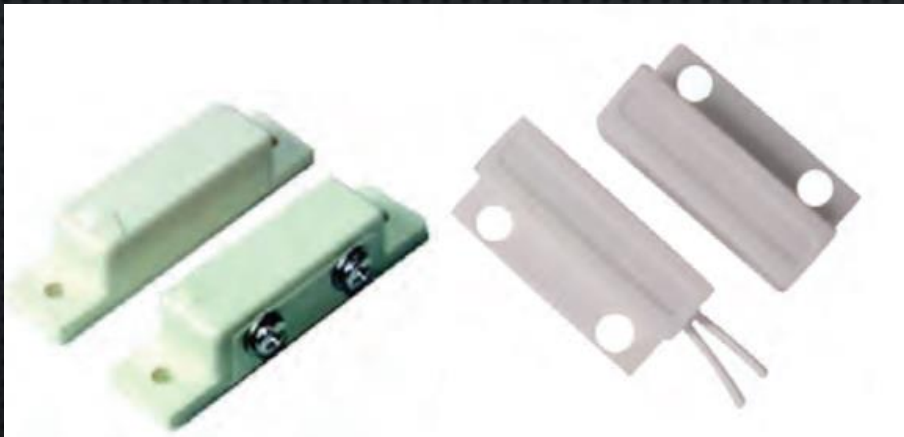

# وسایل دیگر




شکل ۲۲- حس گر گاز



شکل ۲۳- حس گر ضربه

# نقشه کلی سیم کشی

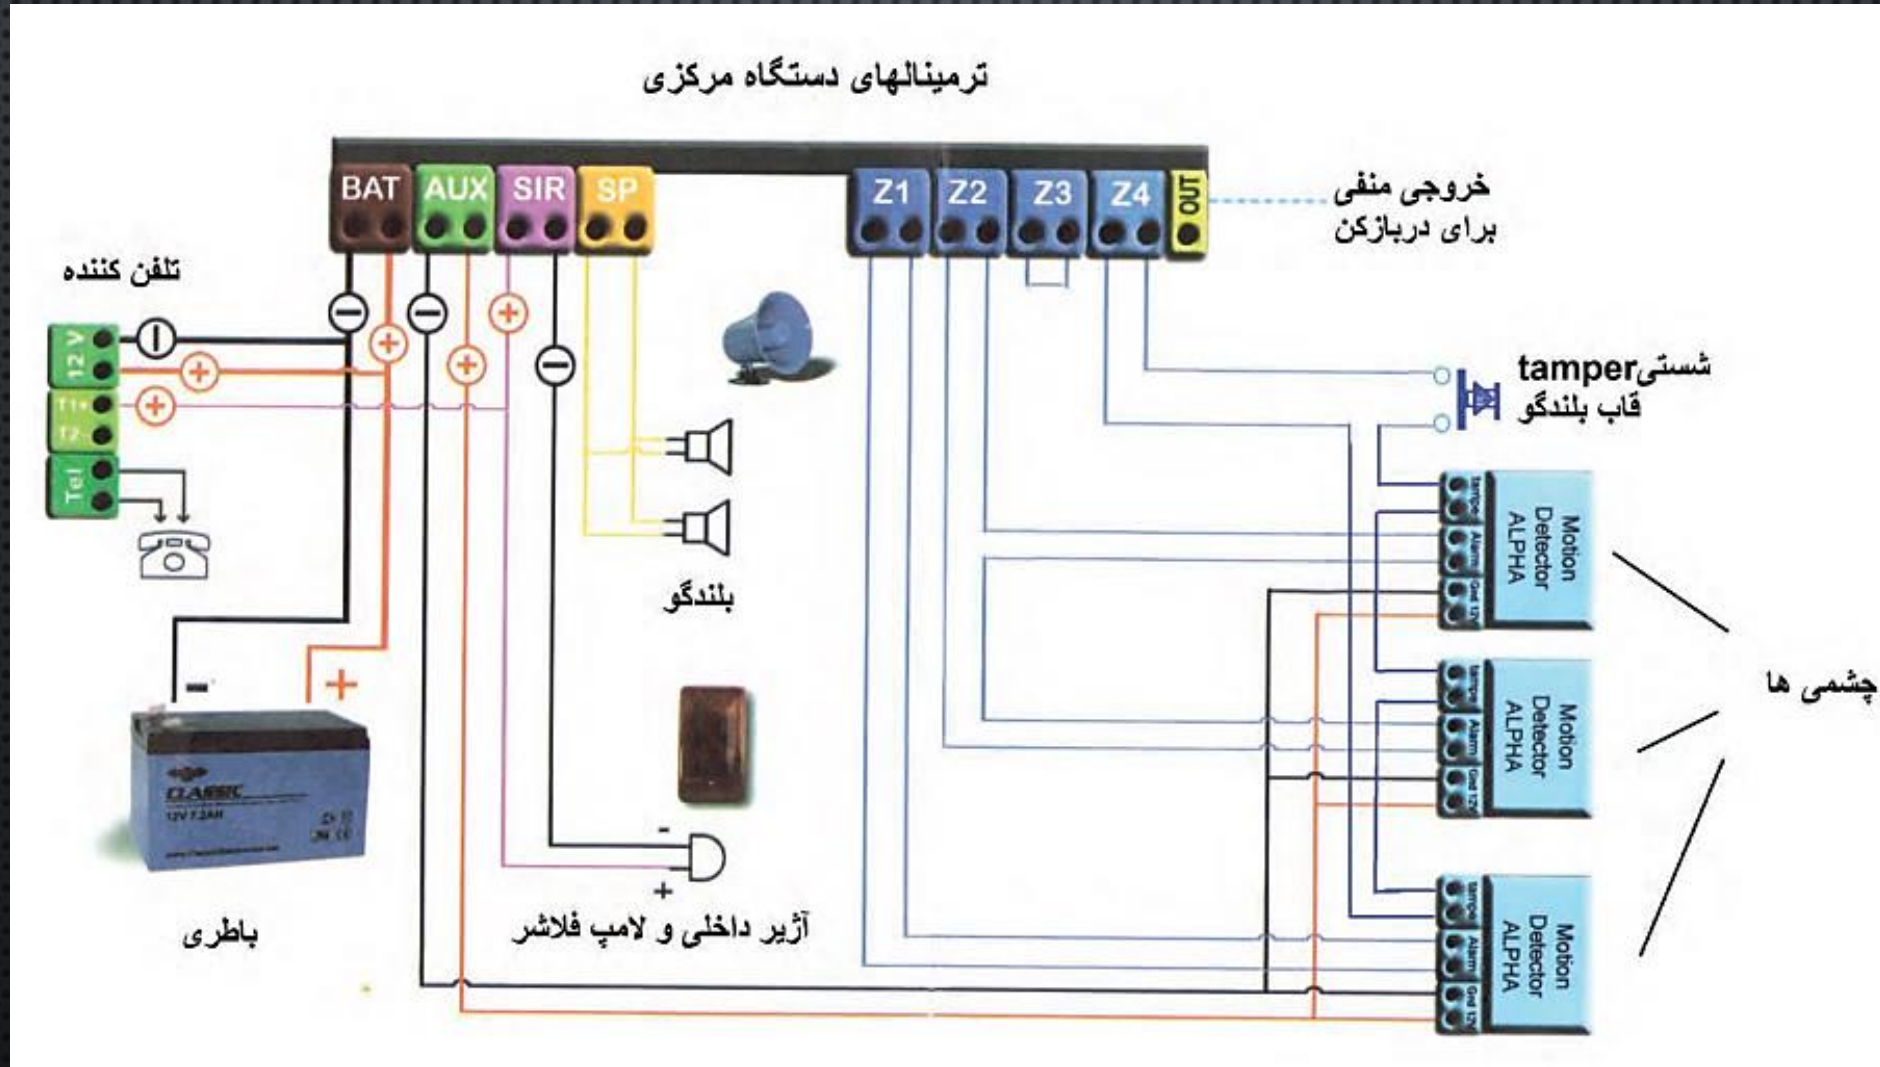

# اصطلاحات

- 1-chime=ding dung
- 2-chrip=تک آژیر
- 3-panic=24h zone
- 4-full=arm-away
- 5-part= arm-stay
- 6-delay=exit zone
- 7-duress=اجبار دزد
- 8-wireless zone
- 9-alpha switch